

Lethigh 体感游戏手柄

使用说明书



体感运动 / 模拟器 APP 下载及视频教学
请微信扫码

Lethigh Game

Lethigh game motion sensing controller

使用方式（体感模式）

注意： 使用前需确保手柄处于体感模式，长按手柄开机或电源+A 3 秒 进入体感模式。

1. 在各应用平台下载并安装“Lethigh”软件



2. 打开“Lethigh”APP，注册并登录后，点击首页右上角蓝牙图标，见下图黑色框内图标



3. 打开手柄开关，点击“扫描”并在弹出的设备中点击“连接”，显示“√”号，即可完成连接。



4. 首次使用时，需输入本说明保修页的激活码。

使用方式（XBOX 模式）

注意： 使用前需确保手柄处于 XBOX 模式，手柄长按电源 +X 3 秒 进入 XBOX 模式。

1. 进入手机设置中的蓝牙功能，找到 XBOX Wireless Controller 蓝牙信号，并点击进行连接。



2. 蓝牙连接成功后，扫描本说明书中的二维码，下载模拟器 APP，安装后即可使用。

操作说明

描述	操作
开机	长按电源键 3 秒
手动关机	长按电源键 3 秒
体感模式	长按电源开机/电源+A 3 秒
XBOX 模式	长按电源+X 3 秒
手游模式	长按电源+Y 3 秒

连接状态

灯光状态	说明
灯光缓慢闪烁（1Hz）	体感模式/XBOX/手游模式 连接中
灯光常亮	已连接状态

电量说明

电量	体感模式	XBOX 模式	手游模式
大于 20%	蓝灯	白灯	绿灯
小于 20%	红灯	紫灯	黄灯

灯光状态

充电指示灯	充电状态：绿色呼吸 充满状态：绿色长亮
摇杆校准	较准中：红蓝指示灯交替慢闪（1Hz） 较准完成:红蓝指示灯交替快闪（2Hz）3 秒
6 轴较准	较准中：红绿指示灯交替慢闪（1Hz） 较准完成:红绿指示灯交替快闪（2Hz）3 秒
低压提示	红色快速闪烁（2Hz）5 秒关机

主机参数

充电额定输入：5V==1A

通讯模式：蓝牙

电池容量：350mAh


传输距离：10m

电池类型：锂电池

蓝牙版本：5.3

说明：所有数据参数均由 Lethigh 实验室得出

外观介绍

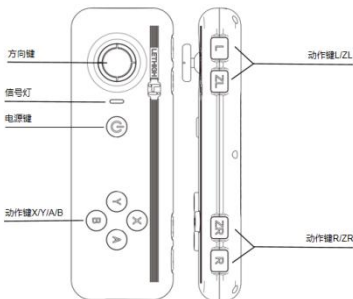

产品保修

保修条款

1. 用户购买 Lethigh 莱嗨产品享有一年保修服务。
2. 用户在对 Lethigh 莱嗨的产品保修时需出示相对应的购买发票, 产品保修卡/发货单据/购买合同/平台订单号等均可成为保修凭证。
3. 凡属在正常使用下由于 Lethigh 莱嗨的产品本身质量问题引起的硬件故障, 在保修期内, Lethigh 莱嗨将负责给予免费维修。
4. Lethigh 莱嗨的保修起始日期为产品购买日, 经维修的产品, 在保修期内继续享有保修服务, 若距保修期结束已不足三个月则所更换的备件自更换之日起享有三个月保修。
5. 维修商品更换下来的配件归 Lethigh 莱嗨所有, 必要时会收取适当的成本费用。
6. Lethigh 莱嗨产品附件的保修政策会根据附件所属手柄的不同而有所不同。

非保修条款

属下列情况之一者，即使在保修期内，也不能提供保修服务：

- A. 用户无法出示相应的购买发票/产品保修卡/发货单据/购买合同/平台订单号等凭证时。
- B. 属于消耗材料（外壳，接插部件的自然消耗，磨损及老化）
- C. 因错误安装、操作，或在非产品所规定的工作环境下使用，造成的故障或损坏（如温度地高，过低，过于潮湿或干燥，海拔过高电压或电流不稳定，零地电压过大等）
- D. 自行拆修造成损坏的
- E. 公司生产测试及经营性等场合使用
- F. 因意外因素或人为原因(包括计算机病毒、操作失误、进液、划伤、运输、不正确的接线、虫害等)导致的故障或损坏：因自然灾害等不可抗力(如地震、火灾、雷击等)原因造成的故障或损坏。

保修卡

产品型号: _____

购买日期: _____

维修内容: _____

维 修 人: _____

激活码:



正版唯一标识，请妥善保管！

软件下载 | 操作视频 | 资讯获取 | 帮助服务

扫码获取更多信息



微信公众号

官网地址: www.lethigh.com

软件下载: lethigh.com/download

联系我们: lethigh.com/contact