
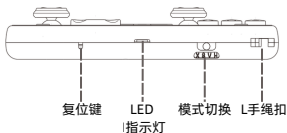



L06 无线游戏手柄 使用说明书

L06是一款多功能游戏手柄:

1. 支持5种模式任意切换
2. 支持复古游戏 APP
3. 支持体感游戏 APP

按键功能

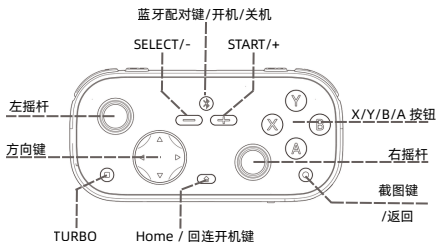

参数

工作电压: DC 3.7 V

续航时间: ≥ 20 小时


电池容量: 350 mAh

无线传输距离: ≥ 10 米

待机时间: 最长30天

连接模式

1. Xbox 模式



拨动档位至X档。首次连接需按蓝牙配对键至白色灯光闪烁。
(再次连接可按Home键回连)

搜索蓝牙


Xbox Wireless Controller



打开手机/电脑蓝牙, 搜索并连接
XboxWireless Controller

2. Pro Controller/Switch 模式

2.1 手机电脑连接



拨动档位至S档，首次连接需按蓝牙配对键至红色灯光闪烁。
(再次连接可按Home键回连)

搜索蓝牙



Pro Controller




打开手机/电脑蓝牙, 搜索并连接
Pro Controller

2.2 Switch连接

点击首页设置

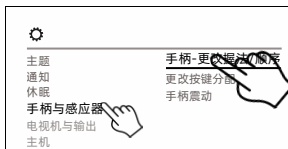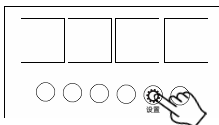

依次点击手柄
与感应器，
再点击手柄-
更改握法/顺
序



拨动档位至S档。初次连接需按蓝牙配对键，此时红色灯光闪烁。（再次连接可按Home键回连）




按照Switch示意操作即可

3. Android 映射模式



进入手机应用商城，搜索并下载
ShootingPlus V3



拨动档位至V档，首次连接需按蓝牙配对键至绿色灯光闪烁。
(再次连接可按Home键回连)


搜索蓝牙

L06-V



打开手机蓝牙，搜索并连接L06-V

4. Android HID 模式



拨动档位至V档，在手柄关机状态下，同时按住Home键和A键开机，直至紫色指示灯快速闪烁。再次连接时，短按Home键即可回连。

搜索蓝牙

L06-A




打开手机/电脑蓝牙，搜索并连接L06-A

5. 体感游戏模式



请扫描二维码获取体感游戏和教程



拨动档位至H档，连接需按蓝牙配对键至蓝色灯光闪烁。



打开已下载的体感游戏APP，点击“扫描”，连接设备L06




首次进入游戏时需要输入激活码，
激活码位于本说明书末页。

6. 复古游戏模式



请扫描二维码获取复古游戏和教程



复古游戏请拨动档位至X档，手机蓝牙中搜索并连接Xbox Wireless Controller

安卓用户 直接安装安卓APP即可使用，激活码位于本说明书末页

苹果用户 请按照二维码中说明教程操作

7. 电脑有线连接

使用USB线连接电脑和手柄，默认Xinput模式时蓝色灯光亮起，3D设置打圆。按住HOME键5秒切换Dinput 模式时绿灯亮起。

模式描述

模式	Xbox	Switch	Android V3	体感模式	Android HID
模式档位	X	S	V	H	V
配对模式	短按蓝牙配对键Pair开机				按 Home+A 开机
配对指示灯	白灯快闪	红灯快闪	绿灯快闪	蓝灯快闪	紫灯快闪
回连	短按 home 键开机回连（除体感模式）				
回连指示灯	白灯慢闪	红灯慢闪	绿灯慢闪	蓝灯慢闪	紫灯慢闪
配对成功	白灯常亮	红灯常亮	绿灯常亮	蓝灯常亮	紫灯常亮
蓝牙名称	Xbox Wireless Controller	Pro Controller	L06-V	L06	L06-A
震动	连接成功后马达震动				
关机	短按蓝牙配对键Pair关机				

功能设置

1.震动调节

震动等级: 100%,70%,0% (默认:70%)。调节成功后, 该档位中的马达将振动0.5秒;

【TURBO】+左摇杆往上拨动: 震动增加一级;

【TURBO】+ 左摇杆往下拨动: 震动减弱一级。

2.连击/自动连击设置

1. 动作按键 (A / B / X / Y / L / ZL / R / ZR) 8个, TURBO功能可手动设置;

2. 设置方法:

第一次同时按下“TURBO”键和按住动作键，打开TURBO功能；
第二次重复按住动作按钮和按“TURBO”键，打开Auto TURBO功能；
第三次重复按住动作按钮和按“TURBO”键，关闭Auto TURBO功能；
按键的Turbo功能打开时，对应配对灯跟着同步速度闪动；
清除TURBO功能:TURBO+动作键。

3. TURBO 速度调节

速度等级: 3 个等级 (5 次/秒, 12 次/秒, 20 次/秒)。

[TURBO]+ 右摇杆向上拨动: 速度增加一级。

[TURBO]+ 按下右摇杆: 速度减少一级。

长按TURBO键3秒清除连击设置，手柄震动一次。

手柄关机后自动清除连击设置，需重新设置连击。

4. 摇杆校准

1、关机状态下，同时按住SELECT键和HOME键进入摇杆校准模式，此时红、蓝指示灯缓慢闪烁。将左右摇杆沿最大外圈各旋转2—3圈，按START键保存并退出。

2、红、蓝指示灯快速闪烁3秒后，手柄自动关机，表示校准完成。

5. 陀螺仪校准

1、关机状态手柄水平放置，按START+Home键开机，红绿灯光缓慢闪烁；

2、校准成功转成红绿快闪烁后自动关机即校准成功。

6. 状态描述

1. 无线状态下充电

- LED 充电时缓慢闪烁；
- LED 满电时灯光常亮。

2. 开机下充电: 充电时绿色LED闪烁, 满电时常亮

3. 睡眠/唤醒/关机

- 无线模式下10分钟无操作自动休眠；
- 有线模式下无需休眠；
- 无法配对1分钟后自动关机；
- 重连失败1分钟后自动关机。

4. 低电量 (<20%): 红灯慢闪

5. 低电关机: 红色灯光快闪5次后自动关机

7. 问题解决

a. TURBO + 任意动作键激活连击模式，长按3秒TURBO或关机取消连击设置；

b. 若出现异常故障，请重启设备或长按复位孔按键进行恢复。

激活码



产品专属激活码，请妥善保管！



扫描二维码下载软件并查看教程

网站：www.lethigh.cn

下载：www.lethigh.cn/software